


# ST PK-10 KULLANMA KILAVUZU

## Bağlantı Şeması

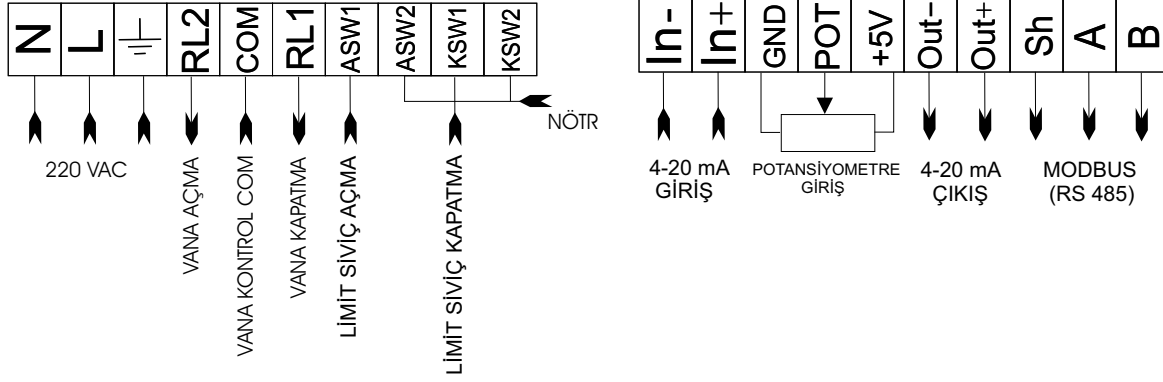

## KALİBRASYON

### AUTO KALİBRASYON:

Otomatik kalibrasyon için Sağ (▶) ok tuşuna 2 sn basılır. Display ekranda "CAL" mesajı gelene kadar Döngü (↻) tuşuna basılır.

"CAL" mesajı geldikten sonra Sağ (▶) ok tuşuna basılır ve display ekranda "Aut." mesajı gelir.

Tekrar Sağ (▶) ok tuşuna 2 sn basılarak otomatik kalibrasyon başlatılır.

Kalibrasyon tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak ana çalışma ekranına döner.